




Atlas Clear Water




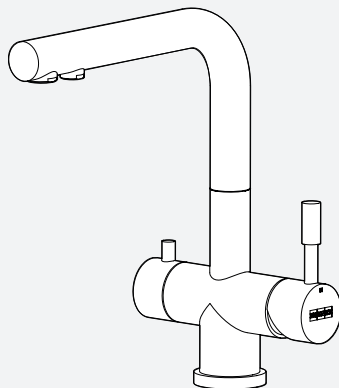


EN Installation and service manual
DE Installations- und Serviceanleitung
FR Manuel d'installation et d'entretien
NL Installatie- en onderhoudshandleiding
IT Manuale per l'installazione e il servizio di assistenza
ES Manual de instalación y servicio
PT Manual de instalação e de assistência
EL Εγκατάσταση και εγχειρίδιο συντήρησης
DA Installations- og servicevejledning
NO Installasjons- og servicemanual
SV Installations- och servicehandbok
FI Asennus- ja huolto-ohje
LT Montavimas ir techninė priežiūra
LV Uzstādīšanas un apkopes rokasgrāmata
ET Paigaldus- ja hooldusjuhend
CS Montážní a servisní návod
PL Instrukcja montażu i serwisowania
SK Návod na inštaláciu a obsluhu
SL Priročnik za namestitev in servisiranje
SR Priručnik za instalaciju i servisiranje
HU Szerelési és szervíz útmutató
HR Priručnik za instalaciju i servis
RO Manual de instalare și service
BG Ръководство за монтаж и обслужване
UK Посібник зі встановлення та обслуговування
RU Руководство по установке и обслуживанию
TR Kurulum ve servis kılavuzu
ZH 安装和维修手册
TH คู่มือการติดตั้งและการบริการ
AR دليل الخدمة والتركيب

3-in-1 filtration tap
 3-in-1-Filterhahn
 Robinet filtrant 3 en 1
 3-in-1 filterkraan
 Rubinetto filtrante 3 in 1
 Grifo de filtración 3 en 1
 Torneira de filtragem 3 em 1
 Βρύση φιλτραρίσματος 3 σε 1
 3 i 1-filtreringsshane
 3-i-1 filtreringskran
 3-i-1 filtreringskran
 3-in-1 suodatushana
 Filtravimo čiaupas „3 viename“
 3-in-1 (trīs vienā) filtrēšanas
 Kolm-ühes kraanifilter
 Filtrační kohoutek 3 v 1
 Bateria filtrująca 3-w-1
 Filtračný kohútik 3 v 1
 Filtracijska pipa 3 v 1
 3-u-1 slavina za filtriranje
 3 az 1-ben szűrőcsap
 3-u-1 slavina za filtriranje
 Robinet de filtrare 3-în-1
 Филтриращ кран „3 в 1“
 Фільтруючий кран 3-в-1
 Фильтрующий кран 3-в-1
 3'ü 1 arada filtreleme musluğu
 三合一过滤水龙头
 ถังกรองแบบ 3-in-1
 صنوبر ترشح 3 في 1


FRANKE

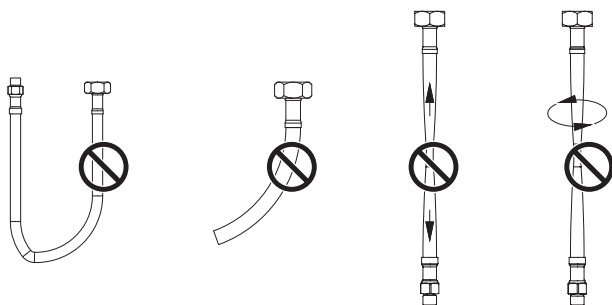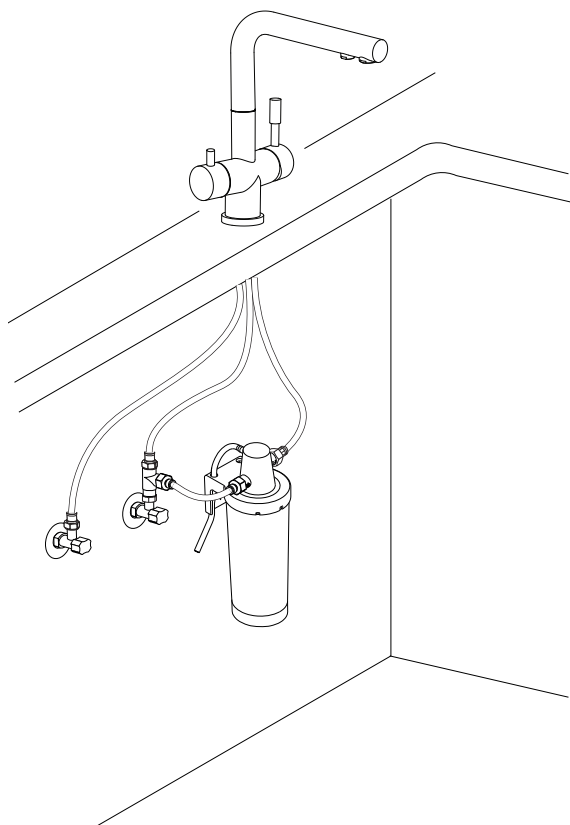

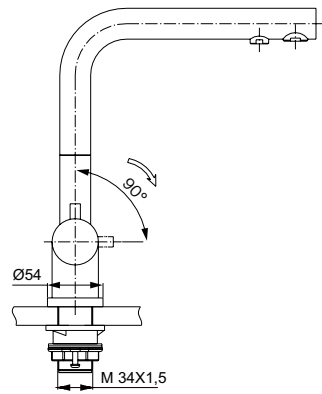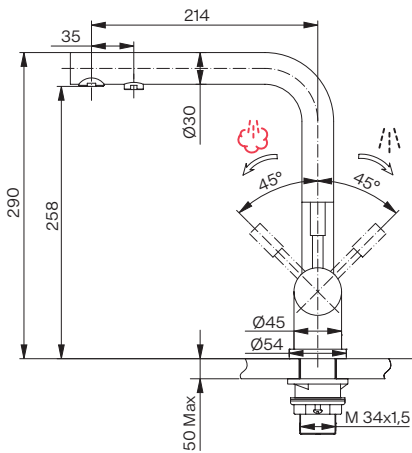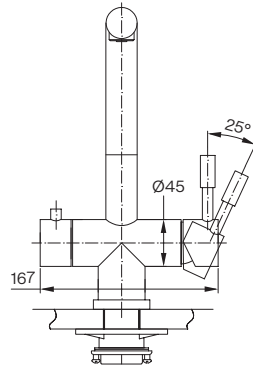
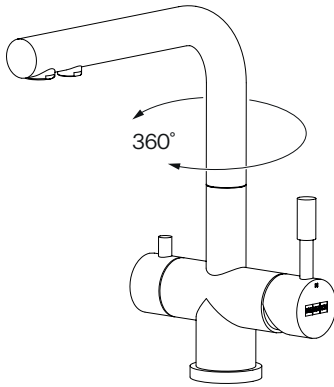






1

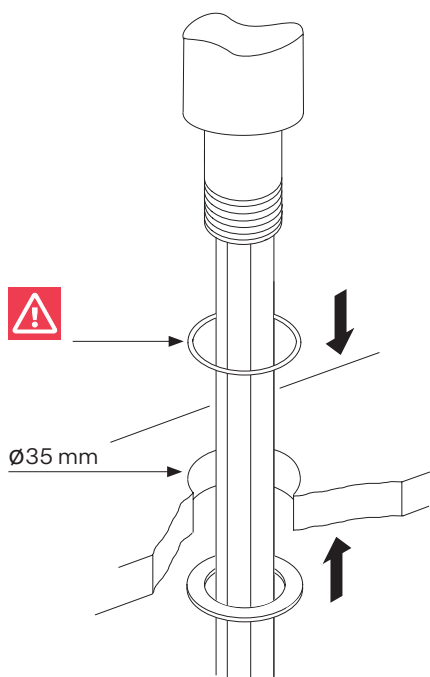


2

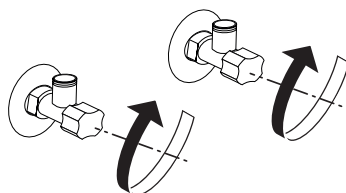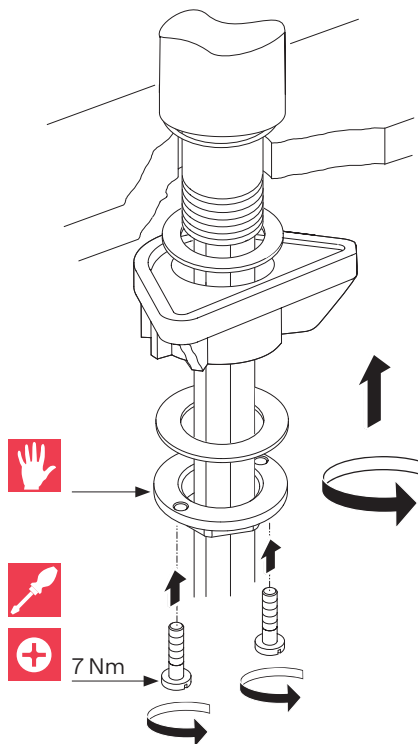


3

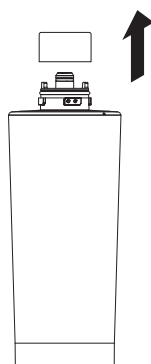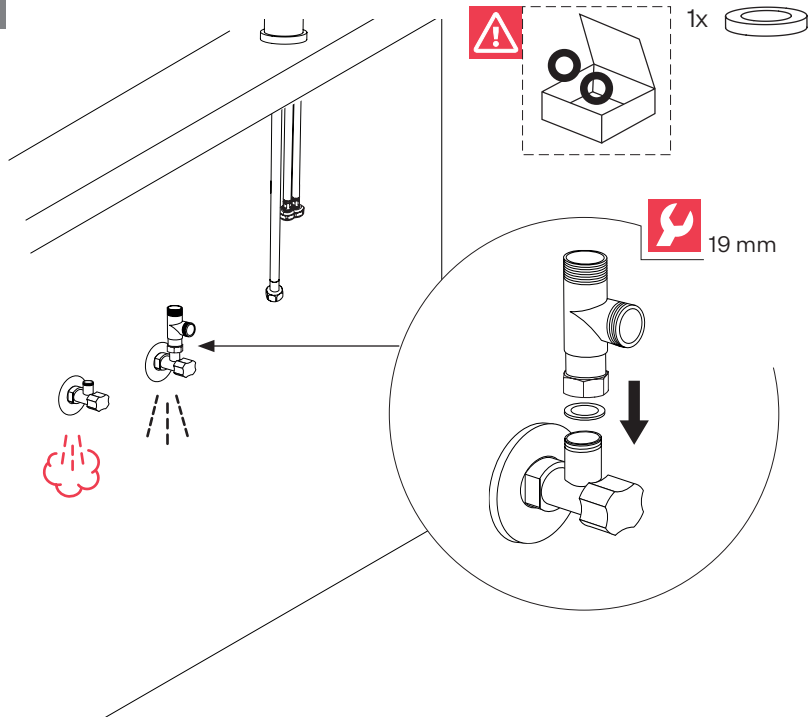


4

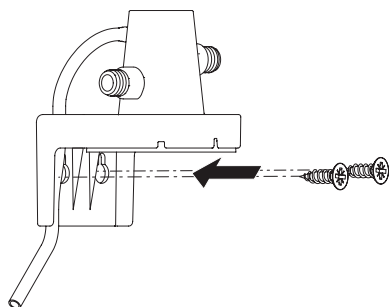


5

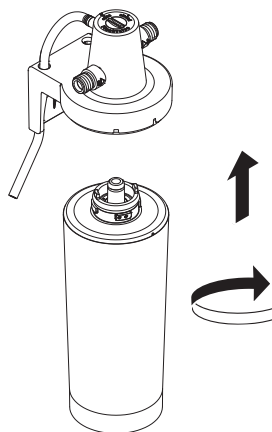

6

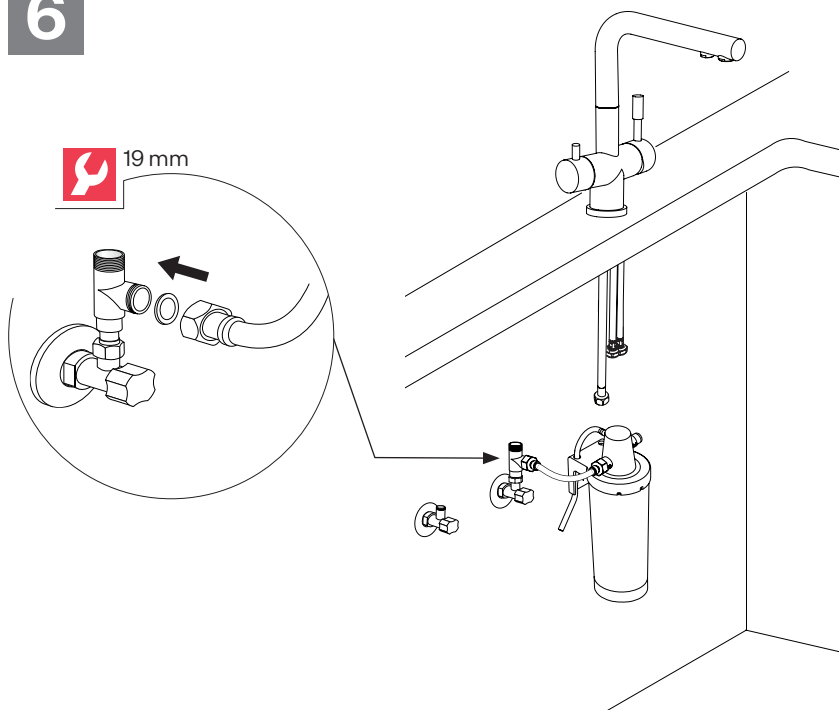


7

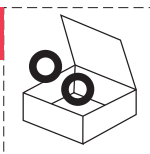

3x

EU

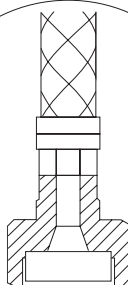

$R_{max} > 50 \text{ mm}$






19 mm




19 mm








19 mm

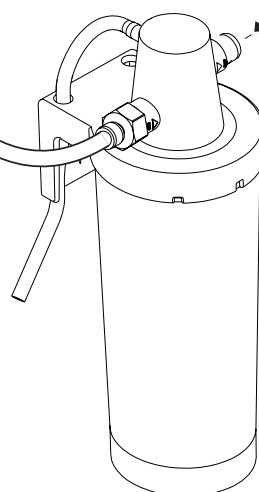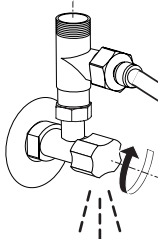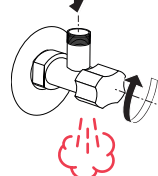


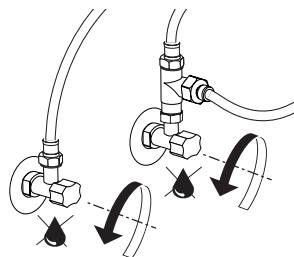


8

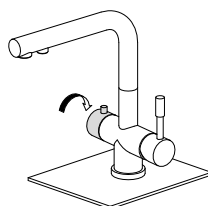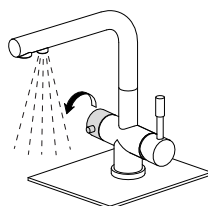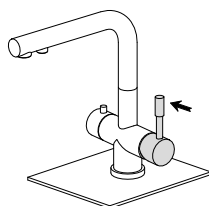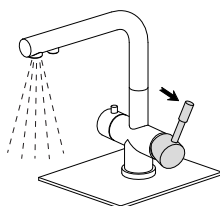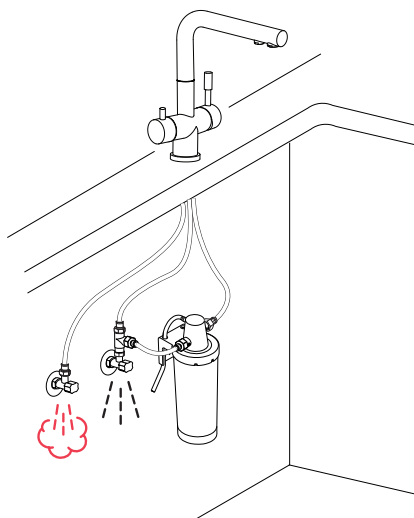






22 mm

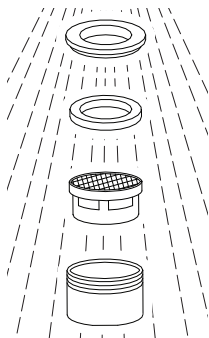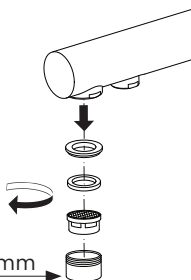






22 mm



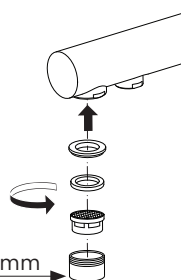


17 mm

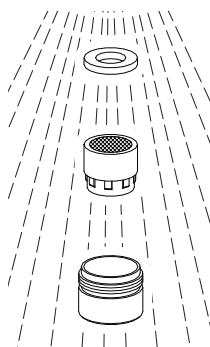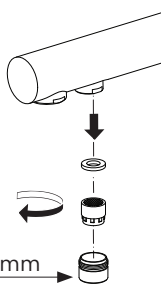

17 mm

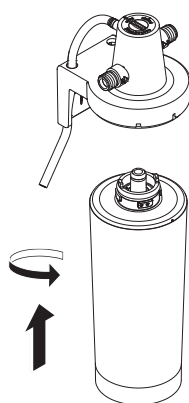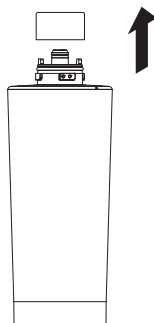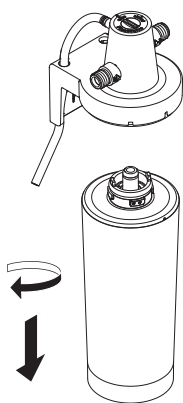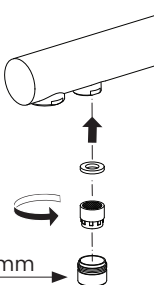

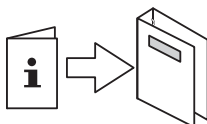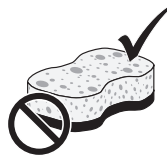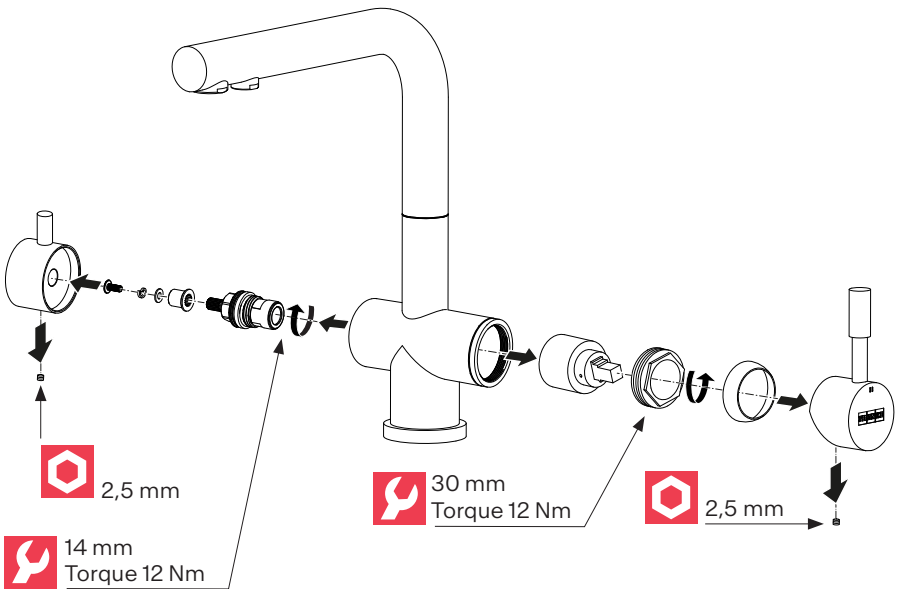

franke.com

Процедура замены фильтрующего элемента



Обратите внимание: Замену одноразового фильтрующего элемента **необходимо** выполнять каждые 12 месяцев, если он используется с номинальной производительностью, или же раньше, если происходит заметное снижение скорости потока.

Примечание: В систему входит внутренний перепускной клапан.

- ▶ Медленно поверните картридж примерно на 1/4 оборота до упора. В этом положении впускное и выпускное отверстия будут закрыты, а давление воды скинуто.

- ▶ Извлеките использованный элемент и утилизируйте его.

Примечание: После сброса давления и при извлечении элемента может вытекать небольшое количество остаточной воды.

- ▶ Убедитесь, что уплотнительные кольца правильно расположены в пазах. Смочите уплотнительные кольца водой. Вставьте новый элемент в головку фильтра. Поверните элемент вправо на 1/4 оборота до упора. Когда элемент полностью войдет в корпус, его верхняя поверхность должна быть вровень с нижней частью головки.
- ▶ Откройте водопроводный кран или клапан нижнего потока (если установлен) и в течение двух минут промывайте новый фильтрующий элемент. Эту процедуру следует выполнить в целях удаления воздуха и угольного мусора, который мог попасть в элемент. Вода может помутнеть от попадания воздуха, но, выполняя эту процедуру, она быстро очистится.



Периодические проверки

- ▶ Периодически проверяйте соединения и сантехнические шланги на наличие следующих неполадок:
 - герметичность;
 - коррозия;
 - механические повреждения.
- ▶ Используйте только оригинальные запчасти.
- ▶ Замените влажные или протекающие шланги.
- ▶ Замените шланги с ржавыми или окисленными поверхностями.
- ▶ Заменяйте шланги с признаками механических повреждений.

Замена гибких трубопроводов

- ▶ Не используйте гаечный ключ или другие инструменты для установки гибких трубопроводов со стороны крана.
- ▶ Устанавливайте их только вручную.



- Перед установкой тщательно промойте все трубопроводы.

Технико-эксплуатационные данные	Значение		
Рабочее давление (идеальное)	3 бар	45 фунтов/ кв. дюйм	300 кПа
Рабочее давление (макс.)*	5 бар	70 фунта/ кв. дюйм	500 кПа
Рабочее давление (мин.)*	1 бар	14,5 фунта/ кв. дюйм	100 кПа
Температура воды (идеальная)	60 °C	140 °F	
Температура воды (макс.)	70 °C	158 °F	

* Рекомендуются равномерное давление.

TR

Filtre kartuşu nasıl değiştirilir



Önemli: Tek kullanımlık filtre kartuşu **her** 12 ayda bir, nominal kapasitede veya akış hızında gözle görülür bir azalma meydana gelirse daha erken değiştirilmelidir.

Not: Sistem dahili bir baypas vanası ile donatılmıştır.

- Kartuşu durana kadar yaklaşık 1/4 tur yavaşça sola çevirin. Bu konumda, hem giriş hem de çıkış portları kapatılır ve su basıncı tahliye edilir.
- Kullanılmış kartuşu düz bir şekilde aşağı çekin ve atın.
Not: Basınç tahliye edildikten sonra ve kartuşun çıkarılması sırasında az miktarda artık su tahliyesi olabilir.
- O-ringlerin oluklara doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. O-ringleri suyla nemlendirin. Yeni kartuşu filtre başlığına itin. Kartuşu 1/4 çevirin, durana kadar sağa çevirin. Kartuşun üst yüzeyi, tam olarak yerine oturduğunda başın alt kısmı ile aynı hizada olacaktır.
- Musluğu veya aşağı akış vanasını (takılıysa) açın ve yeni filtre kartuşunu iki dakika boyunca yıkayın, sıkışan havayı ve karbon taneciklerini dışarı atın. Su, hava ile bulanık akabilir, ancak hızla berraklaşır.

